


1 Inhalt des Bademilch-Zubehörsets für den Elixator Douche




Gummidichtung für
M24-Adapter




Gummidichtung für
M28-Adapter




Elixator -
Strahlformer




M24-Adapter

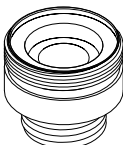

M28-Adapter




Schraubhülse
verchromt

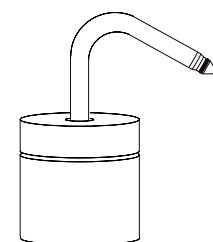


Dosierflasche

2

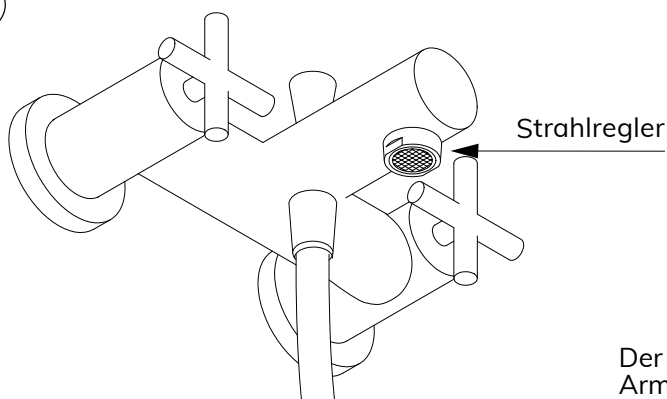

Der Elixator douche wird an der Badewannen -
Armatur anstelle des Strahlreglers angeschlossen

3

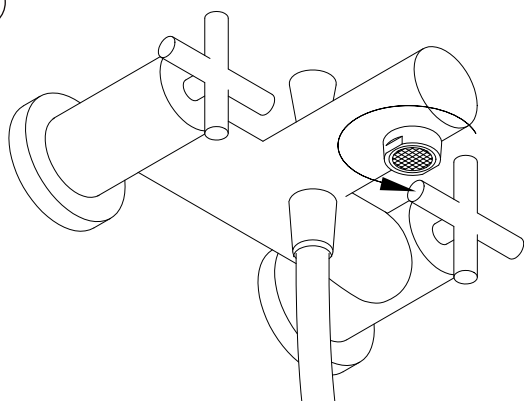


Schrauben Sie den Strahlregler in Pfeilrichtung
heraus.




Benötigen Sie zum Herausschrauben des
Strahlreglers eine Zange, legen Sie zu seinem
Schutz einen Lappen zwischen Zange und
Strahlregler.

4

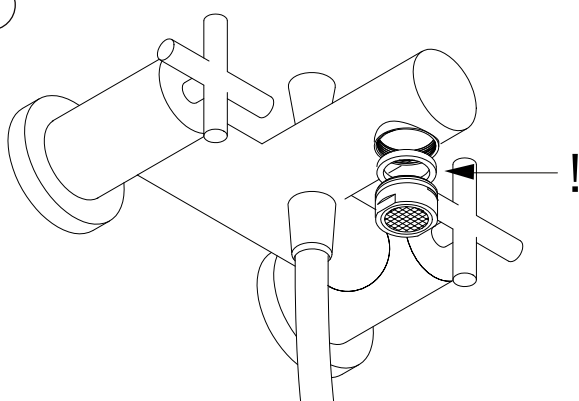


Achten Sie darauf, dass Sie auch den
Dichtungsgummi des Strahlreglers mit
herausnehmen.

5

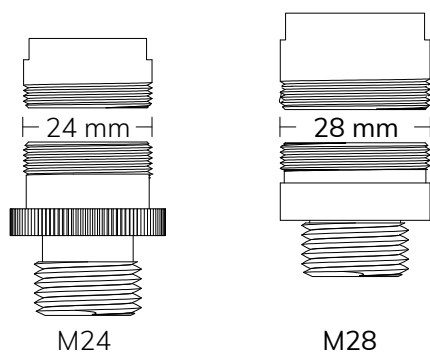


Vergleichen Sie, welcher Gewinde-Adapter das gleiche Feingewinde aufweist wie der Strahlregler.

6

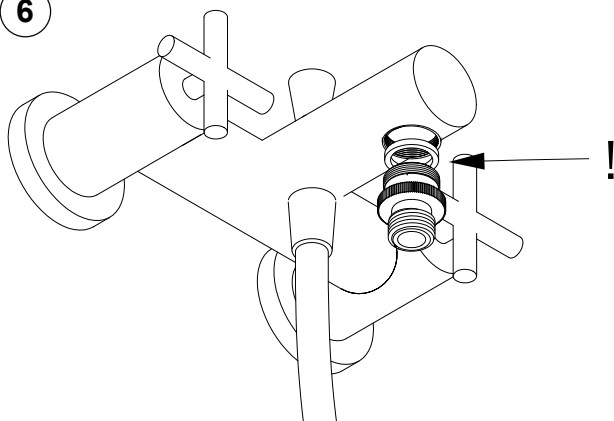

Setzen Sie den Gewindeadapter mit der Feingewinde-Seite an den Auslauf der Armatur. Achten Sie darauf, dass Sie auch die dazugehörige Gummidichtung mit einsetzen.

7

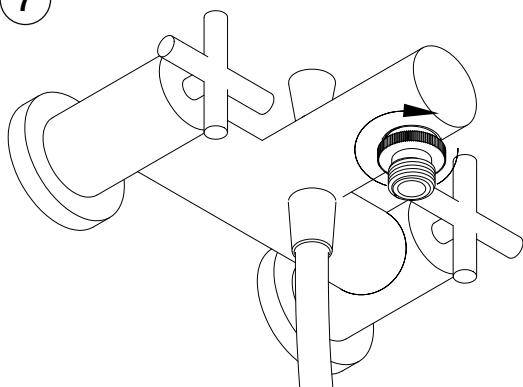


Ziehen Sie den Adapter in Pfeilrichtung fest.




Verwenden Sie zum Festziehen des Adapters eine Zange, dann legen Sie zu dessen Schutz einen Lappen zwischen Zange und Adapter.

8

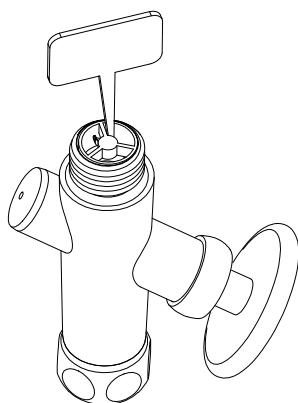


Haken Sie das beiliegende Spezialwerkzeug in das weiße Kunststoffventil des Elixators ein ...

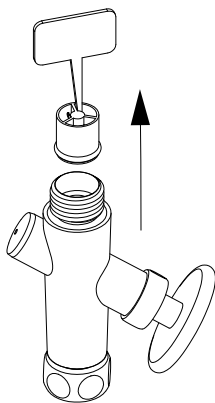9


~~... und ziehen Sie das Ventil aus dem Elixator heraus.~~




~~Bewahren Sie das Ventil gut auf, denn es ist sinnvoll das Ventil wieder einzusetzen, wenn Sie den Elixator in der Dusche verwenden möchten.~~

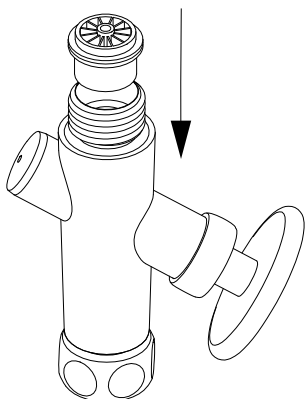10

~~Stecken Sie den beiliegenden Strahlformer wie dargestellt in den Elixator.~~

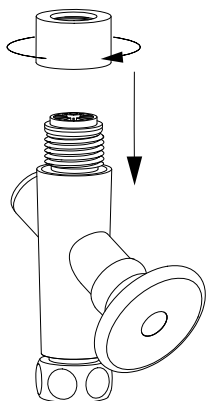11

~~Schrauben Sie nun die beiliegende, verchromte Schraubhülse auf den Elixator.~~

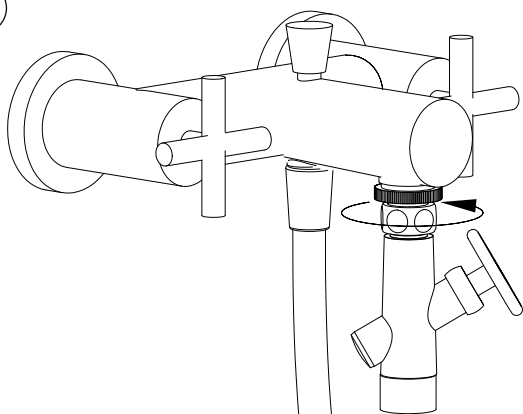12

~~Setzen Sie nun den Elixator an den Adapter und ziehen Sie die Überwurfmutter in Pfeilrichtung fest.~~



~~Verwenden Sie zum Festziehen des Elixators eine Zange, legen Sie zu dessen Schutz einen Lappen zwischen Zange und Überwurfmutter des Elixators.~~